


安装说明书


型号: OFW-502A

注意事项

- 灯具安装请详细阅读以下重要事项:
- 1. 灯具安装,维护前,必须切断电源,以防触电!
- 2. 为确保安全,请委托有经验的电气专业人员负责安装维修及保养灯具。
- 3. 如灯具发生异常现象,请迅速切断电源,并请专业人员进行处理。

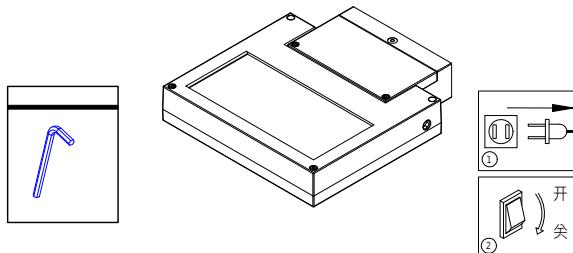


1.

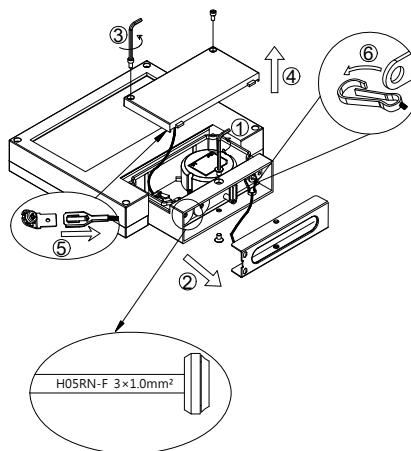

1. 断开电源·松开螺丝·取出灯具壁板。

2-A.

水泥面安装

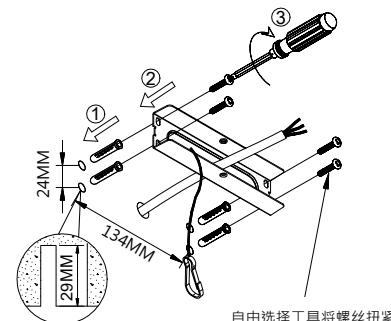


2.按图示尺寸·将壁盒后座锁到水泥上面。

2-B.


木板面安装

请确保木板厚度不少于10毫米。

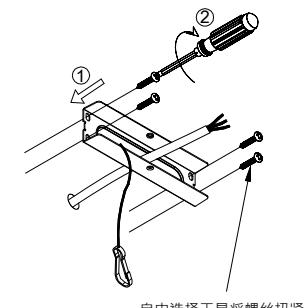


2. 将壁盒后座锁到木板面上。

3.

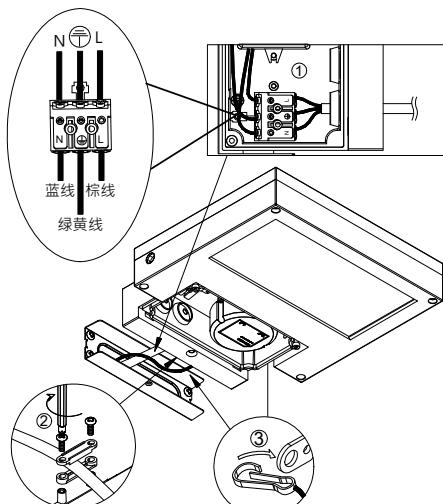


4.

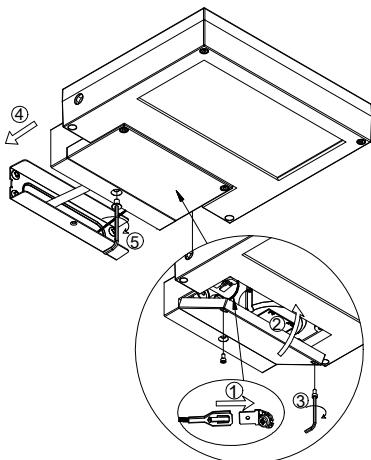

4. 将灯具卡入壁板后·锁紧螺丝。

5.

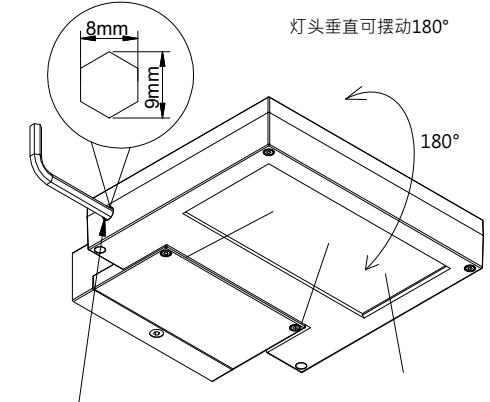

3. 将电源出线接上端子。

5. 完成安装·打开电源。

部件 名称	限用物质及其化学符号				
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)
光源	O	O	O	O	O
灯体	O	O	O	O	O
线材	O	O	O	O	O
电器	X	O	O	O	O
塑胶	O	O	O	O	O
玻璃	O	O	O	O	O




本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

注：此产品之有效使用环保期限，是指在一般正常使用情况下。

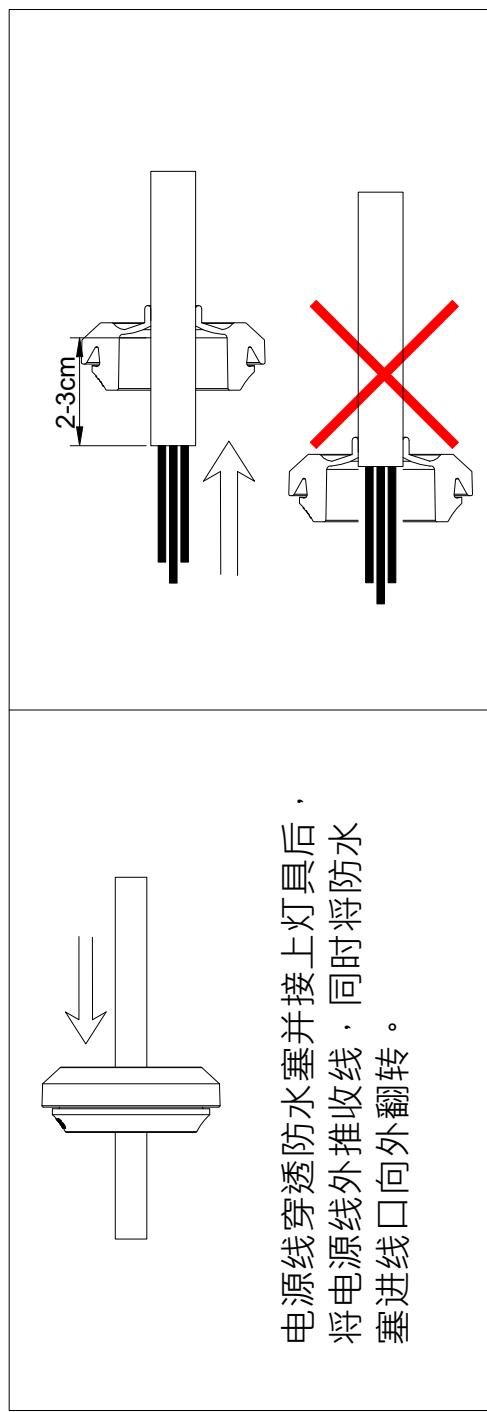

电源线穿透防水塞并接上灯具后，
将电源线外推收线，同时将防水
塞进线口向外翻转。

里面

外面

